### AQUECEDOR COM LUZ HALOGÉNEA E COM CONTROLO REMOTO UZAKTAN KUMANDALI HALOJEN LAMBALI ISITICI HALOGEENLICHT VERWARMINGSTOESTEL MET GRZEJNIK HALOGENOWY Z PILOTEM **AFSTANDSBEDIENING**

CALEFACTOR DE HALÓGENOS CON MANDO A DISTANCIA HALOGÉN VILÁGÍTÓ-FŰTŐKÉSZÜLÉK TÁVIRÁNYÍTÓVAL STUFETTA ELETTRICA ALOGENA CON TELECOMANDO ŢĔĹĔĊŎMMAŅDĔ

HALOGEN LAMP HEATING APPLIANCE WITH REMOTE CONTROL LUMIÈRE HALOGÈNE APPAREIL DE CHAUFFAGE AVEC HALOGEN- LICHT HEIZGERAT MIT FERNBEDIENUNG



MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUCTION MANUAL LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KLAVUZU MODE D'EMPLOI




### BEDIENUNGSANLEITUNG

# 9735N1NFB HALOGEN-LICHT HEIZGERAT MIT FERNBEDIENUNG

Liebe Kundin, lieber Kunde,

nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Sollten Sie dieses Gerät an bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät ans Netz anschließen, um Schäden durch Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

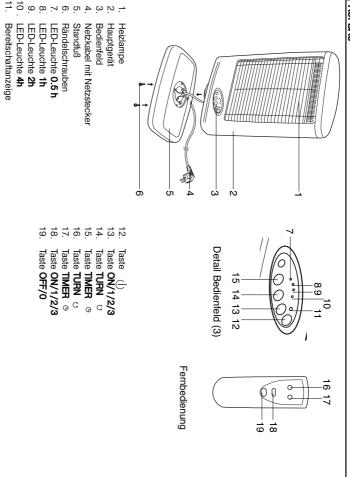

### SICHERHEITSHINWEISE

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden
- Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät
- gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!
- Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses führen
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder, wenn es nass ist, benutzen
- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Handen anfassen
- Netzkabel und Netzstecker vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von Beschädigungen müssen
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker Schäden aufweist oder falls das Gerät auf evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen. den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und
- Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten. Nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.

- mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten. Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht
- Das Kabel sowie ein evtl. benötigtes Verlängerungskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Jberhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Dieses Gerät ist weder für den gewerblichen Gebrauch noch für den Gebrauch im Freien geeignet
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Deshalb
- elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, und vor jeder Reinigung
- Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom solange es ans Stromnetz angeschlossen ist
- Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten.

# BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Achtung! Das Halogenheizgerät niemals abdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden
- Niemals in der Nähe von Badewanne, Dusche oder Waschbecken verwenden
- Während des Betriebes wird das Gerät sehr heiß. Das Gerät während des Betriebes nie berühren
- Nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien, wie z. B. Vorhänge, verwenden
- Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet: Es kann nur eingeschaltet werden, wenn es auf einem festen
- Eine Temperatursicherung schützt das Gerät vor Überhitzung. Wenn sich das Gerät nicht mehr einschaften lässt, kann es Reparatur zurückgebracht werden. daran liegen, dass die Temperatursicherung durchgebrannt ist. In diesem Fall muss das Gerät zum Händler zur

# VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

- Alle Verpackungsmaterialien entternen
- Das Gerät, wie in Reinigung und Pflege beschrieben, reinigen
- Die beiden Rändelschrauben (6) von der Unterseite des Hauptgerätes (2) entferner
- Das Netzkabel durch die Offnung des Standfußes (5) führen
- Den Standfuß (5) auf das Hauptgerät (2) aufstecken.
- Die beiden Rändelschrauben durch die Bohrungen des Standfußes (5) stecken und mit dem Hauptgerät (2)
- Die Klammer über dem Kabelkanal im Standfuß (5) entfernen
- Das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung aufschieben. Das Netzkabel durch den Kabelkanal legen, und die Klammer wieder aufstecken
- Zwei Batterien des Typs R6/LR6/AA in das Batteriefach einsetzen. Dabei die richtige Polarität (+/-) beachten. Das Batterietach wieder schließen.

#### BEDIENUNG

- Den Netzstecker (4) mit einer Steckdose verbinden. Die Steckdose muss mit mindestens 10 A belastet werden können Es ertönt ein Piepton und die Bereitschaftanzeige (11) leuchtet auf
- Bei diesem Gerät werden alle Tastendrucke mit einem Piepton bestätigt
- Zum Einschalten die Taste ON/1/2/3 (13) drücken. Die Heizlampe leuchtet auf. Bei jedem weiteren Druck auf die Taste
- Mit der Taste TURN (14) wird die automatische Schwenkbewegung ein- bzw. ausgeschaltet
- ON/1/2/3 (13) wird die Leistungsstufe geändert. Das Gerät verfügt über die 3 Leistungsstufen 400W, 800W, 1200W.
- verlängert. Die Zeit kann zwischen 0,5 Stunden und 7,5 Stunden eingestellt werden Mit der Taste **TIMER** ⊕ (15) wird der Zeituhrbetrieb eingestellt. Die Taste **TIMER** ⊕ (15) mehrmals drücken, um die Zeit bis zum automatischen Ausschalten einzustellen. Bei jedem Tastendruck wird die Einschaltzeit um eine halbe Stunde
- ist die Summe der Zeiten, bei denen die LED-Leuchten leuchten. (Beispiel LED-Leuchte **2h** (9) und LED-Leuchte **0.5h** Die LED-Leuchten **0.5h**, **1h**, **2h**, **4h** (7, 8, 9, 10) leuchten entsprechend der eingestellten Zeit auf. Die eingestellte Zeit (7) leuchten: 2+0,5h Std. = 2,5 Std.)
- Mit der Taste (1) (12) wird das Gerät ausgeschaltet

- Die Funktionen der Gerätetasten können auch mit der Fernbedienung ausgeführt werden. Die Tasten **TURN**
- ∪ (16), TIMER ⊕ (17), und ON/1/2/3 (18) haben diegleiche Funktion, wie die gleichlautenden Tasten am Gerät
- Die Taste OFF/0 (19) schaltet das Gerät aus.

### REINIGUNG UND PFLEGE

- Dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise beachten
- Netzstecker ziehen und abwarten, bis das Gerat vollstandig abgekuhlt ist
- Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reiniger
- Niemals scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel/-utensilien benutzen
- Gerat an einem fur Kindern unzuganglichem Ort aufbewahren

\_



### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung eistungsaufnahme-230V~ 50Hz 1200 Watt

# HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden

oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle

# GARANTIE UND KUNDENDIENST

oder Umtausch. Für das gekaufte Gerät leisten wir 2 Jahre Garantie, beginnend mit dem Verkaufstag. In diesem Zeitraum beseitigen wir Neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen hat der Käufer nach seiner Wahl folgenden Garantieanspruch: kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Materia⊦ oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, durch Instandsetzung Produktion oder beim Transport ein Schaden entstanden sein, bitten wir Sie, das Gerät zu Ihrem Händler zurückzubringen Vor Auslieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Sollte trotz aller Sorgfalt bei der

den Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie. Mängel, die infolge unsachgemäßer Behandlung des Gerätes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder

9735N1NFB/0608

Das Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet europäischen Richtlinien. und entspricht damit den einschlägigen

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8




# INSTRUCTION MANUAL 9735N1NFB HALOGEN LAMP HEATING APPLIANCE WITH REMOTE CONTROL

Dear customer

party, these Operating Instructions must also be handed over. Please read these Operating Instructions through carefully before connecting your device to the mains, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device on to a third

#### COMPONENTS

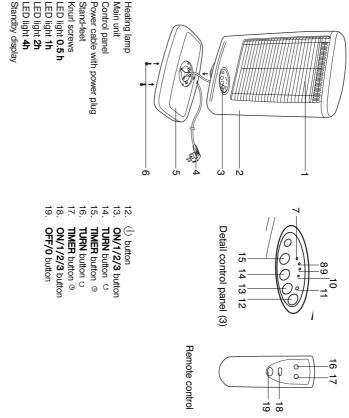

#### SAFETY TIPS

- Wrong operation and improper handling can cause problems with the appliance and injury to the user
- The unit may be used only for the intended purposes. No liability is accepted for damages arising from improper use or faulty handling.
- Before connecting to the mains, please check whether the type of supply and the mains voltage match with the details given on the nameplate on the appliance.
- Do not immerse the appliance and mains plug in water or other fluids. Should the appliance still fall in water some time, to life from electrical shock! pull out the power plug immediately and have the appliance checked by an expert before using it again. **There is dange**i
- Do not try to open the housing yourself!
- Do not introduce any kind of objects into the housing
- Do not use the appliance with wet hands, on moist floor or when the ambience is humid
- Do not hold the mains plug with wet or moist hands.
- Check the mains plug and mains adapter regularly for damages. In case of damages, have the power cord and mains plug changed by the manufacturer, or a qualified expert, in order to avoid danger.
- Do not operate the appliance, if the power cable or the mains plug shows damage or the unit falls to the floor or has been damaged otherwise. In such cases, bring the unit to the workshop for checking and repairs, if necessary.
- Do not ever try to repair the unit yourselves. There is danger from electrical shock!
- to remove it from the plug socket. Do not let the power cord hang over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames. Pull the plug itself
- Installation of a spike protector will offer additional protection with a nominal trigger current of not more than 30 mA in the house installation. Please consult your installing electrician.
- The cable as well any extension cable required should be laid such that there will not be any risk of anyone pulling it inadvertently or tripping over it.



If an extension cable is used, it must be suitable for the power; otherwise it can cause overheating of the cable and/ or

This appliance is suitable neither for commercial use nor for use outdoors

- Children cannot sense the dangers caused by improper handling of electrical devices. Do not, therefore, let children use household devices, except under supervision.
- Pull out the power plug out of the socket, when the appliance is not in use and also before cleaning Caution! The appliance is on power so long as it is connected to the power circuit.
- Switch off the unit before pulling out the mains plug
- Never carry the unit by its power cord.

### SPECIAL SAFETY ADVICE

- Attention! Never cover up the halogen heater to avoid overheating
- Never use near bath tubs, showers, or sinks
- The machine becomes very hot during operation. Never touch the machine during operation
- Do not use near flammable materials, ie curtains.
- The machine is equipped with a safety switch: It can only be turned on when it is standing on firm ground
- A temperature safeguard protects the machine from overheating. If the machine can no longer be turned on, it can be repaired that the temperature safeguard is burnt through. In this case, the machine must be brought back to the store to be

### BEFORE INITIAL USE

- Hemove all packaging materials.
- Clean the machine as described in Cleaning and Care.
- Remove both knurl screws (6) from the underside of the main unit (2)
- Lead the power cable through the opening of the stand-feet (5).
- Attach the stand-feet (5) to the main unit (2)
- Insert both knurl screws through the holes of the stand-feet (5) and screw them into the main unit (2)
- Remove the clamp over the cable channel in the stand-feet (5)
- Slide open the battery compartment on the backside of the remote control Put the power cable through the cable channel and attach the clamp once again
- battery compartment once again Insert two R6/LR6/AA batteries into the battery compartment. Pay attention to the correct polarities (+/-). Close the

- Connect the power plug (4) to an outlet. The outlet must be able to be loaded with at least 10A. There will be a bleeping sound and the standby display (11) will light up.
- With this machine, all presses of the button will be confirmed with a bleep.
- To turn on, press the ON/1/2/3 button (13). The heating lamp will light up. The power setting will be shifted with each additional press of the ON/1/2/3 button (13). The machine operates over 3 power settings 400W, 800W, 1200W.
- With the **TURN** button ♥ (14), automatic rotation will be turned on/off
- from 0.5 hour to 7.5 hours. The LED lights **0.5h, 1h, 2h, 4h** (7, 8, 9, 10) light up accoording to the set time. The set time is the sum of the times by which the LED lights light up. (ie: LED light 2h (9) and LED light 0.5h (7) light up: 2+0.5h hr = 2.5 hr) until automatic turn-off. With each press of the button, the turn-off time will increase by half an hour. The time can be set With the **TIMER** button  $\odot$  (15), operating time will be set. Press the **TIMER** button  $\odot$  (15) several times to set the time
- With the () button (12), the machine can be turned off.

#### Hemote control

- The functions of the buttons on the machine can also be executed with the remote control. The buttons **TURN**  $\circ$  (16), **TIMER**  $\circ$  (17), and **ON/1/2/3** (18) have the same functions as the corresponding buttons on the machine.
- The OFF/0 (19) button turns the machine off

### **CLEANING AND CARE**

- Also pay close attention to the safety advice
- Pull out the power plug and wait until the machine has completely cooled dowr
- Clean the shell with a soft, moist cloth and mild detergent.
- Never use corrosive or harsh detergents/utensils
- Store the machine in a place out of the reach of children



#### TECHNICAL DATA

230V~ 50Hz 1200 Watt

Power consumption: Operating power:

# INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION



instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a

old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location

# GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

an option to claim under the terms of the following guarantee: production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. During this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to material or manufacturing defects, by repair or

parties or the fitting of non-original parts, are not covered by this guarantee. Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third




# MODE D'EMPLOI 9735N1NFB LUMIÈRE HALOGÈNE APPAREIL DE CHAUFFAGE AVEC TÉLÉCOMMANDE

Chère Cliente, cher Client

manuel d'utilisation et de respecter, en particulier, les consignes de sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode d'emploi. Avant de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel, de lire attentivement le présent

#### COMPOSANTS

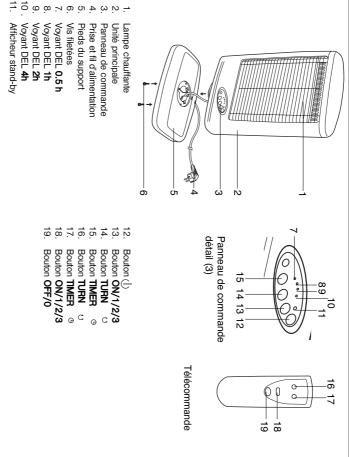

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Une mauvaise utilisation ou manipulation peut engendrer un dysfonctionnement de l'appareil et blesser l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. En cas d'utilisation non conforme aux prescriptions ou de mauvaise manipulation, nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuels dommages
- figurant sur la plaque signalétique de l'appareil Avant d'effectuer le branchement, vérifier si le type de courant et la tension du réseau correspondent aux indications
- reutiliser. Il y a risque d'electrocution mortelle ! dans l'eau, débrancher immédiatement la prise de courant et faire vérifier l'appareil par un spécialiste avant de le Ne pas plonger l'appareil ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil devait malgré tout tomber
- Ne jamais essayer d'ouvrir soi-même le boîtier !
- Ne jamais introduire d'objets à l'intérieur de l'appareil
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées, sur un sol mouillé ou lorsqu'il est lui-même mouillé
- Ne jamais toucher la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon électrique et de la prise de courant. En cas de dommages, le cordon électrique et la prise de courant doivent être remplacés par le constructeur ou un spécialiste qualifié afin d'éviter tout risque
- par terre ou si ce dernier a éte endommagé d'une manière quelconque. Dans ces cas de tigure, taire verifier et Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la prise de courant présente des dommages, si l'appareil est tombé éventuellement réparer l'appareil par un spécialiste
- Ne jamais essayer de réparer soi-même l'appareil. Vous courez un risque d'électrocution !
- ouvertes. Lors de son débranchement, tirer uniquement au niveau de la fiche Ne pas suspendre le cordon électrique à un rebord tranchant et le tenir éloigné des objets chauds et des flammes
- L'installation dans l'habitation d'un disjoncteur de sécurité d'une intensité de déclenchement maximale de 30 mA apporte

une protection supplémentaire. Demandez conseil à votre installateur électrique.

- Placer le câble et l'éventuelle rallonge de manière à éviter que l'on ne tire dessus ou que l'on ne trébuche par
- de surchauffe du câble et/ou de la prise Si une rallonge de câble est utilisée, cette dernière doit être adaptée à la puissance correspondante, sinon, il y a risque
- Les enfants ne connaissent pas les dangers liés à une utilisation mal appropriée des appareils électriques. C'est Cet appareil n'est pas prevu pour une utilisation commerciale ou en plein air
- Débrancher la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

pourquoi il ne faut jamais laisser un enfant utiliser sans surveillance un appareil ménager électrique

- Attention ! Tant qu'il est branché, l'appareil reste sous tension.
- Arrêter l'appareil avant de le débrancher.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon électrique
- Ne jamais porter l'appareil par son cable.

# CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES

- Wise en garde ! Ne jamais recouvrir le chauffage halogène pour éviter qu'il ne surchauffe
- Ne jamais l'utiliser près de bains, douches ou de lavabos
- L'appareil chauffera énormément lorsque vous l'utiliserez. Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il est en marche.
- Ne pas l'utiliser près de matériaux inflammables comme des rideaux
- L'appareil est équipé d'un cran de sûreté : L'appareil ne peut être allumé que lorsqu'il est posé de manière stable, à
- Un système de sécurité protège l'appareil d'une éventuelle surchauffe. Si l'appareil ne peut plus être allumé, cela veut peut être dire que le système de sécurité est brûlé. Dans ce cas, l'appareil doit être ramené au magasin pour être

# **AVANT LA PREMIERE UTILISATION**

- Déballez complétement l'appareil
- Nettoyez l'appareil comme l'indique la section Nettoyage et Entretier
- Retirez les deux vis filetées (6) du dessous de l'unité principale (2).
- Faites passer le fil d'alimentation aux pieds du support (5)
- Attachez les pieds du support (5) sur l'unité principale (2)
- Introduisez les deux vis filetées dans les trous des pieds (5) et vissez-les sur l'unité principale (2)
- Retirez la pince recouvrant le tube du support destiné au fil
- Glissez le couvercle du boîtier à piles situé au dos de la télécommande Passez le fil d'alimentation à travers le tube du fil puis attachez-y de nouveau la pince
- Introduisez deux piles R6/LR6/AA dans le boîtier à piles. Assurez-vous de respecter la polarité (+/-). Refermez de nouveau le boîtier piles

#### MODE D'EMPLOI

- Branchez la prise (4) sur une prise du secteur. Le secteur doit pouvoir supporter minimum 10A. Il y aura une sonnerie et afficheur de stand-by (11) s'illuminera
- Toute action sera confirmée par l'appareil à l'aide d'un son.

  Pour l'allumer, appuyez sur le bouton **ON/1/2/3** (13). La lampe chauffante s'illuminera. La puissance changera à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **ON/1/2/3** (13). L'appareil à trois réglages 400W, 800W, 1200W.

  A l'aide du bouton **TIMRN** © (14), la rotation automatique s'allumera/ s'éteindra.
- fois que vous appuyez sur le bouton, l'heure à laquelle il s'éteindra augmentera par incréments de 30 minutes. La durée peut être réglée de 0,5 à 7,5 heures. Les voyants lumineux DEL **0.5h, 1h, 2h, 4h** (7, 8, 9, 10) s'illumineront en fonction de l'heure réglée. L'heure réglée est la somme de la durée que les voyants DEL indiquent en s'allumant (par exemple : plusieurs reprises jusqu'à atteindre l'heure à laquelle vous désirez que l'appareil s'éteigne automatiquement. A chaque e voyant DEL **2h** (9) et le voyant DEL **0.5h** (7) s'illuminent donc:2+0,5= 2,5 heures.
- A l'aide du bouton () (12) la machine peut être éteinte

- Les fonctions des boutons de l'appareil sont aussi accessible avec la télécommande. Les boutons **TURN**  $\circ$  (16), **TIMER**
- Le bouton OFF/0 (19) vous permet d'éteindre l'appareil

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Veuillez aussi respecter les consignes de sécurité
- Debranchez l'appareil puis laissez-le refroidir.
- Nettoyez la surface exterieure de l'appareil avec un chiffon doux, humide ainsi qu'un peu de savon
- Ne jamais utiliser de produits ni outils corrosits ou agressits.
- Rangez l'appareil dans un endroit hors de portée des enfants

### DONNEES TECHNIQUES

Consommation:

Alimentation

# INDICATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 1200 Watts

230V~ 50 Hz



Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole

l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apportez une large contribution à la protection de

Veuillez vous adresser à la municipalité pour connaître la déchetterie compétente

# GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

votre revendeur habituel. Outre les garanties légales, nous accordons les garanties suivantes apporté à la production et au transport, que l'appareil soit endommagé, nous vous prions de bien vouloir le retourner à Nos appareils ont fait l'objet d'un contrôle qualité scrupuleux, avant de quitter l'usine. S'il arrivait, malgré tout le soin

de la date d'achat. Pendant cette période nous nous engageons à le réparer ou à le remplacer. Nous garantissons l'appareil contre tout défaut de fabrication ou vice de matière pendant une période de 2 ans, à compter

réparation par une tierce personne ou de remplacement par des pièces autres que les pièces originales La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil ou de défauts résultant d'une intervention ou

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH







# 9735N1NFB HALOGÉN VILÁGÍTÓ-FŰTŐKÉSZÜLÉK TÁVIRÁNYÍTÓVAL

lisztelt vásarlonk!

Mielőtt a hálózathoz kötné a készüléket, a nem rendeltetésszerű használatból származó károk elkerülése érdekében kéjük harmadik félnek adja át a készüléket, a Használati Utmutatót is adja át. figyelmesen olvassa végig a Használati Utmutatót. Kérjük fordítson különösen nagy figyelemet a biztonsági tájékoztatóra.Ha

#### TARTOZÉKOK

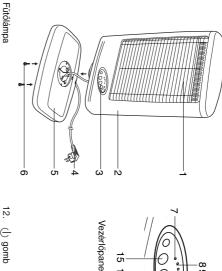



<u>о</u> о

19 18









4. 0 ω

Hálózati kábel és csatlakozó

Vezérlő tábla Fő egység

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Keszenleti kijelzo

\_ED lámpa 4h ED lámpa 2h

LED lámpa 1h

LED lámpa 0.5 h Csavarok Alapzat

- A helytelen kezelés és a szakszerütlen hasznalat a készülék územzavarahoz és a telhasznaló sérüléséhez vezethet.
- A készüléket csak az eloirányzott célra szabad használni. A nem rendeltetésszeru használat vagy a helytelen kezelés esetén semmiféle felelosséget nem vállalhatunk a fellépo károkért.
- A hálózati csatlakoztatás elott ellenorizzük, hogy a helyi hálózat áramneme és hálózati feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján látható adatoknak.
- ennek ellenére mégis vízbe esne, azonnal húzzuk ki a hálózati csatlakozót és a készüléket az újabb használat elott A készüléket és a hálózati csattakozót nem szabad vízbe vagy egyéb folyadékokba meríteni. Amennyiben a készülék szakemberrel ellenoriztessük. Áraműtés miatt életveszély áll fenn!
- Ne kísérletezzünk a készülékház házilagos felnyításával!
- Ne dugjunk semmíféle tárgyat a készülékház belsejébe.
- A keszüleket ne használjuk nedves kezzel, nedves talajon, vagy nedves állapotban
- A hálózati csatlakozódugaszt ne fogjuk meg nedves vagy vizes kézzel.
- A hálózati kábelt és a hálózati dugaszt rendszeresen ellenorizzük, hogy nincs-e rajtuk sérülés. Sérülés esetén a hálózati kábelt és a hálózati dugaszt a gyártóval, illetve szakemberrel kell kicseréltetni, hogy elkerüljük a kockázatokat.
- A készüléket ne helyezzük üzembe, ha a hálózati csatlakozókábel vagy a dugasz sérült, vagy ha a készülék esetleg a foldre esett, vagy egyeb modon megserult. Ilyen esetekben a keszüleket vigyük ellenorzes es esetleges javitas celjabol
- Semmikeppen ne kiserletezzünk a keszülek hazilagos megjavitasaval. Az aramutes következteben eletveszely all tenn
- A hálózati csatlakozókábelt ne vezessűk éles peremeken keresztűl és tartsuk távol forró tárgyaktól és nyilt lángtól. A kábelt csak a dugasznál togva szabad az aljzatból kihúzni
- Pótlólagos védelmet jelent legfeljebb 30 mA névleges kioldási áramerosségu hibaáram-védoberendezés beépítése a házi áramkörbe. Kérje ki villanyszerelojének tanácsát



- A kábelt, valamint az esetleg szűkségessé váló hosszabbítókábelt úgy fektessük, hogy annak véletlen megrántása, illetve a rálepés ne legyen lehetséges.
- kábel és/vagy a dugaszoló aljzat túlhevülhet Amennyiben hosszabbítókábelt használunk, ennek meg kell felelnie a szükséges teljesítménynek, ellenkezo esetben a
- A készülék nem alkalmas sem az ipaszeru használatra, sem a szabadban történo használatra
- A gyermekek nem képesek felismerni azokat a veszélyeket, amelyek a villamos berendezések szakszerutler háztartási készülékeket felügyelet nélkül használják. használatával függnek össze. Eppen ezért semmiképpen sem szabad a gyerekeknek megengedni, hogy a villamos
- Hűzzük ki a hálózati csatlakozódugaszt az aljzatból, ha a készűlék nincs használatban, továbbá minden tisztítás elott
- Vigyazatt A készülék mindaddig áram alatt van, ameddig a hálózati csatlakozó dugaszt ki nem húzzuk
- A hálózati csatlakozó dugasz kihúzása elott kapcsoljuk ki a készüléket
- A készüléket nem szabad a hálózati csatlakozókábelnél fogva vinni

### **BIZTONSÁGI TANÁCSOK**

- Figyelem! A túlhútés elkerülése végett, soha ne takarja le a halogén fűtőtestet
- Fürdőkád, zuhanyozó vagy mosdókagyló közelében soha ne használja.
- A készülék használat közben felforrósodik. Múködés közben ne érintse meg a gépet
- Ne használja éghető anyagok (pl. függöny) mellett.
- A gép biztonsági kapcsolóval van ellátva: Csak akkor kapcsolható be, ha szilárd talajon áll
- A gépet hőbiztosíték védi a túlmelegedéstől. Ha a gépet nem lehet bekapcsolni, valószínűleg a hőbiztosíték égett ki. Ebben az esetben hozza vissza a gépet javításra a szaküzletbe.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- lavolitsa el a csomagoloanyagot
- Tisztítsa meg a gépet a *Tisztítás és karbantartás* részben leírtaknak megfelelőer
- lavolitsa el mindkét csavart (6) a főegység alsó részéről (2).
- Vezesse a át a tápkábelt a talpazaton (5)
- Helyezze a talpazatot (5) a főegységre (2)
- A csavarokkal erősítse vissza a talapzatot (5) a főegységre (2) Távolítsa el a rögzítőelemet a talpazat (5) kábelcsatornájából.
- Vezesse át a tápkábelt a kábelcsatornán, majd helyezze vissza a rögzítőelemet
- Helyezzen a rekeszbe két R6/LR6/AA elemet. Ugyeljen a helyes polaritásra (+/-). Zárja be az elemtartó rekeszt
- Nyissa ki a távirányító hátoldalán található elemtartó rekeszt.

- Dugja be a kabelt egy konnektorba. A konnektornak legalabb 10 A terhelest kell birnia. Hangjelzes utan a kijelze (11)
- A gép minden gombnyomást hangjelzéssel nyugtáz.
- Bekapcsoláshoz nyomja meg az **ÖN/1/2/3** gombot (13). A fűtőlámpa felfényilk. A teljesítmény az **ÖN/1/2/3** gomb megnyomásával állítható (13). A gép 3 teljesítményfokozatban územel: 400W, 800W és 1200W.
- Az automatikus rotáció kapcsolható ki- és be a TURN C (14) gomb megnyomásával
- A **TIMER** © (15) gombot megnyomva a működési idő állítható be. A **TIMER** © (15) gomb többszöri megnyomásával az automatikus kikapcsolási idő fél órával növelhető. 0.5 óra és 7.5 óra között állítható be ez az időtartam. A **0.5h, 1h, 2h, 4h** (7,8,9,10) LED lámpák gyulladnak ki az és a **0.5h** (7) LED lámpa ég: 2+0.5 = 2.5 óra). időbeállítástól függően. A beállított idő a kigyulladt LED lámpák száma alapján állapítható meg (Pl.: ha a **2h** (9) LED lámpa
- Az (j) gombbal kapcsolható ki a gép

. A gépen található gombok feladatát a távirányító is el tudja látni. A **TURN** ♡ (16), **TIMER** ♡ (17) és az ON/1/2/3 (18) gomboknak ugyanaz a feladata, mint a gépen lévő gomboké

## TISZTITÁS ÉS KARBANTARTÁS

A (19) gomb állítja le a gépet.

- Szigoruan tartsa be a biztonsagi eloirasokat
- Húzza ki a hálózati kábelt és várja meg, amíg teljesen lehűl a gép
- A burkolatot puha, nedves ruhával tisztitsa.

- Tartsa a gépet a gyermekek által elérhető helyektől távol. Soha ne használjon maró hatású mososzereket vagy eszközöket

MŰSZAKI ADATOK

230 V ~ 50 Hz 1200 Watt

# KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

leljesitmeny: Hálózati feszültség:



csomagolás felirata erre hívja fel a figyelmet. elektronikai hulladékok átvevőhelyén. A terméken található szimbólum, a használati útmutató vagy a Ezt a terméket az élettartama végén ne dobjuk a normál háztartási szemétbe, hanem adjuk le a villamos és

A megfelelő hulladék-átvevőhelyről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetünk

felhasználásával, illetve a használt készülékek egyéb felhasználásával sokat tehetünk környezetűnk megóvásáért

A készülék anyagai a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatóak. Az újrahasznosítással, az anyagok ismételt

# GARANCIAFELTETELEK ES UGYFELSZOLGALAT

a vásárló a következő garancia értelmében is követeléssel élhet: közben károsodás történt, kérjük, juttassa vissza a készüléket a kereskedőnek. A tőrvény által meghatározott jogokon kívül Készülékeinket szállítás előtt rendkívül pontos minőségi ellenőrzésnek vetjük alá. Ha ennek ellenére gyártás vagy szállítás

személy által történő javítás, beavatkozás vagy nem gyári alkatrész behelyezése közben vagy után jönnek létre. minden javítást, amely bizonyithatóan gyártási vagy anyaghibának tudható be. Ekkor vagy kicseréljük készülékét, vagy A megvásárolt készülékekre 2 év garanciát biztosítunk, a vásárlás napjától számítva. Ezalatt az időszak alatt ingyen vállalunk ingyen megjavitjuk. Nem érvényes a garancia azokra a meghibásodásokra, melyek helytelen használat vagy harmadik





### LIBRETTO ISTRUZIONI


# 9735N1NFB STUFETTA ELETTRICA ALOGENA CON TELECOMANDO

consegnare anche le istruzioni per l'uso. adoperare l'apparecchio. Badate a sempre osservare i cenni di sicurezza. Se l'apparecchio viene consegnato a terzi Per evitare eventuali danni e rischi risultanti da un uso erroneo, leggete attentamente il presente libretto istruzioni prima di

## **DESCRIZIONE DELLE PARTI**

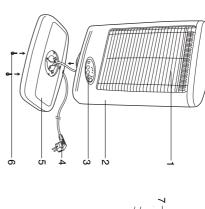





Dettaglio pannello di

lelecomando

controllo (3)

- Lampada di riscaldamento
- <u>ب</u> ج Unità principale
- Pannello di controllo
- Cavo e spina di alimentazione
- 4007004 LED luminoso 1h LED luminoso 2h
- 10 LED luminoso 4h
- Spia di attesa
- LED luminoso 0.5 h Viti pomello Base di appoggio
- īasto () asto **ON/1/2/3**
- Tasto TIMER ® asto TURN 0
- 15 14 15 16 17 17 18 Tasto TIMER (9) Tasto TURN U
- TastoOFF/0 iasto ON/1/2/3

## CONSIGLI PER LA SICUREZZA

- L'uso improprio e la manutenzione errata possono causare danni all'apparecchio e lesioni all'utente.
- dall'uso improprio o dalla manutenzione errata Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti
- Prima del collegamento alla rete elettrica, verificare che la tensione e il voltaggio corrispondano a quelli indicati sulla targhetta dell'apparecchio
- nuovamente l'apparecchio. Pericolo di scossa elettrical scollegare immediatamente la spina e fare eseguire un controllo da un tecnico specializzato prima di utilizzare Non immergere l'apparecchio e la spina elettrica in acqua o in altri liquidi. In caso l'apparecchio cada in acqua
- Non cercare mai di aprire l'apparecchio!
- Non inserire oggetti di alcun tipo all'interno dell'apparecchio
- Non usare l'apparecchio con le mani bagnate, sul pavimento umido o in presenza di umidità
- Non afterrare la spina elettrica con le mani bagnate o umide
- Verificare regolarmente l'assenza di danni sul cavo e sulla spina elettrici. In caso di danni è necessaria la sostituzione di cavo e spina elettrici da parte del produttore o di un tecnico specializzato per prevenire l'insorgenza di pericolo.
- riparazione eventuale danneggiato in altra maniera. In questi casi portare l'apparecchio in un'officina specializzata per un controllo o per la Non azionare l'apparecchio quando cavo o spina elettrici evidenziano danni oppure se l'apparecchio è caduto o è stato
- Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio. Pericolo di scossa elettrical
- Non posizionare il cavo elettrico su angoli taglienti e allontanarlo da oggetti caldi e fiamme libere. Estrarre la spina dalla
- corrente nominale non superiore a 30 mA nell'impianto domestico. Consultare un esperto elettricista Una protezione ulteriore è costituita dalla presenza di un dispositivo di protezione da cortocircuito incorporato, con una
- Collocare il cavo e le eventuali prolunghe in modo che non vengano calpestati o tirati inavvertitamente

- In caso di prolunga, questa deve essere idonea all'uso per prevenire la possibilità di surriscaldamento del cavo e/o della
- L'apparecchio non è indicato per uso commerciale né per l'impiego all'aperto.
- I bambini ignorano i pericoli dell'uso inappropriato degli elettrodomestici. Pertanto non consentire l'uso di elettrodomestici ai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima delle operazioni di pulizia, scollegare la spina elettrica dalla presa.
- Attenzione! L'apparecchio rimane sotto tensione per tutto il tempo che è collegato alla rete elettrica
- Prima di scollegare la spina spegnere l'apparecchio.
- Non trasportare l'apparecchio afferrandolo per il cavo di alimentazione

### AWERTENZE SPECIALI

- Attenzione! Non coprire mai il radiatore alogeno onde evitarne il surriscaldamento
- Non usare mai in prossimità di vasche da bagno, docce e lavandini.
- L'apparecchio diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare mai l'apparecchio durante l'uso
- Non usare in prossimità di materiali infiammabili, ad esempio tende.
- L'apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza: Può essere acceso solamente quando poggia su terreno stabile
- Un fusibile a temperatura protegge l'apparecchio dal surriscaldamento. Nel caso in cui non sia più possibile accendere riportato al negozio per riparazioni l'apparecchio, ciò può essere dovuto al fatto che il fusibile si è bruciato. In questo caso, l'apparecchio dovrà essere

## PRIMA DELL'USO INIZIALE

- Rimuovere completamente l'imballaggio
- Pulire l'apparecchio come spiegato in Pulizia e Cura
- Rimuovere entrambe le viti pomello (6) dal lato inferiore dell'unità principale (2)
- Passare il cavo di alimentazione nell'apertura della base di appoggio (5)
- Attaccare la base di appoggio (5) all'unità principale (2).
- Inserire entrambe le viti pomello nei buchi della base di appoggio (5) ed avvitarle nell'unità principale (2)
- Rimuovere il morsetto sulla guida del cavo nella base di appoggio (5).
- Inserire il cavo di alimentazione nella guida del cavo e riattaccare il morsetto
- Aprire il vano batterie sul retro del telecomando

Inserire due batterie R6/LR6/AA nel vano batterie. Rispettare la polarità indicata (+/-). Richiudere il vano batterie.

#### S

- Connettere la spina di alimentazione (4) ad una presa elettrica. La presa elettrica dovrà essere capace di un amperaggio minimo di 10A. Si sentirà un bip e la spia di attesa (11) si accenderà
- Con questo apparecchio, ogni volta che si preme un tasto si sentira un bip di conferma
- ad ogni successiva pressione del tasto ON/1/2/3 (13). L'apparecchio funziona con tre impostazioni di potenza a 400W 800W e 1200W Per accedere, premere il tasto **ON/1/2/3** (13). La lampada di riscaldamento si accenderà. La potenza d'uso cambierà
- Con il tasto TURN (14) si attiva e disattiva la rotazione automatica
- seconda del tempo impostato. Il tempo impostato è dato dalla somma dei LED luminosi accesi (es.: LED luminoso **2h** (9) e LED luminoso **0.5h** (7) accesi: 2+0,5 ore = 2,5 ore). tempo di spegnimento. Ogni volta che si preme il tasto, il tempo di spegnimento impostato aumenterà di una mezzora. Il tempo che può essere impostato va da 0,5 a 7,5 ore. I LED luminosi **0.5h, 1h, 2h, 4h** (7, 8, 9, 10) si accenderanno a Con il tasto **TIMER** © (15) si regola il funzionamento a tempo. Premere il tasto **TIMER** © (15) più volte per impostare il
- Con il tasto (1) (12) si spegne l'apparecchio.

#### elecomando

- Le funzioni dei tasti dell'apparecchio potranno essere selezionate anche con il telecomando. I tasti **TURN** 0 (16), **TIMER** 9 (17) e **ON/1/2/3** (18) hanno le stesse funzioni dei corrispondenti tasti dell'apparecchio.
- Il tasto OFF/0 (19) spegne l'apparecchio.

#### PULIZIA E CURA

- restare molta attenzione alle avvertenze.
- Scollegare la spina di alimentazione ed attendere tino al completo rattreddamento dell'apparecchio
- Pulire il rivestimento con un panno morbido umido ed un detersivo delicato
- Non usare mai detersivi ed utensili corrosivi o duri
- Mettere via al di tuori della portata dei bambini

#### DATI TECNICI

Consumo energetico

1200 Watt 230V~ 50Hz

# AWERTENZE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE



istruzioni per l'uso o sulla confezione. raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche. Ciò è indicato dal simbolo presente sul prodotto, sulle Una volta inutilizzabile il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici ma portato presso un punto

tipi di riciclaggio di apparecchi vecchi fornirete un importante contributo alla tutela ambientale l materiali riciclabili sono riutilizzabili a seconda delle loro caratteristiche. Con il riutilizzo, con il riciclaggio di materiale o altri

Informatevi presso l'amministrazione comunale sui punti di smaltimento competenti

## GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Prima della conségna i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità

della seguente garanzia: dispositivo al venditore. In aggiunta ai diritti stabiliti dalla legge, l'acquirente ha la possibilità di usufruire, nei termini indicati Nonostante ciò, se danni dovessero essere stati causati durante la produzione o il trasporto, per favore restituite il

correggeremo ogni possibile difetto gratuitamente, se è dimostrato che tale anomalia è dovuta a difetti del materiale o di Per il dispositivo acquistato forniamo 2 anni di garanzia, a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo tabbricazione, provvederemo alla riparazione o sostituzione del prodotto

oppure all'uso di parti non originali, non sono coperti da questa garanzia. Difetti dovuti ad uso improprio di questo dispositivo, o cattivo funzionamento causato da riparazioni eseguite da terzi

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8

Omologazione ( E




# MANUAL DE INSTRUCCIONES 9735N1NFB CALEFACTOR DE HALÓGENOS CON MANDO A DISTANCIA

=stimado cliente

Por favor lea las instrucciones de uso con atención antes de conectar su aparato a la red eléctrica, para evitar daños que un uso no adecuado pudiese provocar. Observe especialmente las indicaciones de seguridad. Si cede este aparato a terceras personas, deberá entregar las instrucciones de uso con él

#### COMPONENTES

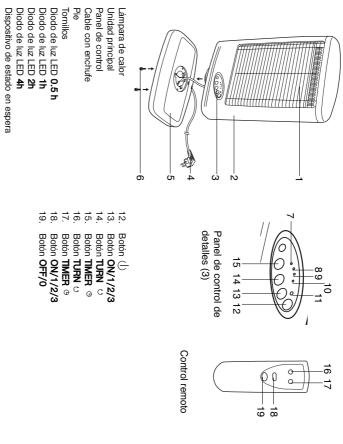

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Un manejo inadecuado puede provocar averas en el aparato y lesiones en el usuario.
- El aparato sólo debe usarse para el fin para el que está concebido. La garantía no cubre los eventuales daños ocasionados por un uso contrario a las prescripciones establecidas o por un manejo inadecuado del aparato.
- Antes de conectar el aparato a la red, asegurese de que el tipo de corriente y la tension de red coinciden con los datos
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. En caso de que el aparato cayese al agua, desconecte que figuran en la placa indicadora del aparato.
- inmediatamente el enchufe y haga que un técnico revise el aparato antes de usarlo de nuevo, ya que **podrá**
- ¡No intente nunca abrir usted mismo la carcasa!
- No introduzca ningún objeto en el interior de la carcasa.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o sobre el suelo húmedo o mojado
- No toque nunca el enchufe con las manos humedas o mojadas.
- cualificado para evitar cualquier peligro. cable o el enchufe registrasen daños, éstos deberán ser cambiados únicamente por el fabricante o por un técnico Revise regularmente el enchufe y el cable para asegurarse de que estos no presentan ningún daño. En caso de que el
- No utilice el aparato si el enchufe o el cable presentan daños, si el aparato ha caído al agua o si acusa otros daños. En estos casos deberá llevar el aparato a revisar o eventualmente a reparar, a un centro especializado
- No intente reparar el aparato usted mismo ya que podría electrocutarse.
- No deje suspendido el cable sobre cantos afilados y mantengalo alejado de objetos calientes y de las llamas. Para extraerlo de la toma, tire unicamente del enchute
- 30 mA ofrece una proteccion suplementaria para la instalacion de su hogar. Consulte a un electricista La instalación de un dispositivo de protección contra corriente defectuosa con un diferencial residual de un máximo de

- Coloque el cable y eventualmente el cable alargador de manera a no tropezar con él ni a tirar de él involuntariamente.
- y/o la toma podrian sobrecalentarse En caso de precisar un cable alargador éste deberá adecuarse a la potencia del aparato, ya que de lo contrario el cable
- Este aparato no está indicado para uso profesional o al aire libre.
- Los niños desconocen los peligros que puede entrañar el uso de aparatos eléctricos, por eso no los deje nunca sin vigilancia mientras se encuentren utilizando el aparato.
- Desconecte el enchufe de la toma cuando no utilice el aparato o cada vez que vaya a limpiarlo
- **¡Precaución!** El aparato contiene corriente mientras se encuentre conectado a la red eléctrica
- Desconecte el aparato antes de extraer el enchute.
- No suspenda nunca el aparato del cable

# ADVERTENCIAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

- [Atención] No cubrir nunca el calentador halógeno para evitar sobrecalentamiento
- Nunca utilizar cerca de bañeras, duchas o fregaderos.
- La máquina se calienta mucho durante su funcionamiento. No tocar nunca la máquina durante su funcionamiento.
- No utilizar cerca de materiales inflamables como por ejemplo cortinas
- La máquina está provista de un interruptor de seguridad: Debe encenderse sólo cuando está sobre suelo firme.
- Un dispositivo de seguridad previene a la máquina de sobrecalentamiento. Si la máquina no pudiera encenderse, podría tienda para ser reparada. deberse a que el dispositivo de seguridad de temperatura se ha quemado. En este caso se debe llevar la máquina a la

# ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ

- Retirar todos los materiales de embalaje.
- Limpiar la máquina como se describe en Limpieza y mantenimiento
- Quitar los dos tornillos (6) de la parte inferior de la unidad principal (2)
- Hacer pasar el cable a través de la abertura del pie.
- Sujetar el pie (5) a la unidad principal (2)
- Quitar la abrazadera sobre el canal del cable en el pie (5). Introducir los dos tornillos en los orificios del pie (5) y atornillarlos a la unidad principal (2).
- Introducir el cable dentro del canal que hay en el pie y después colocar de nuevo la abrazadera
- Abrir el compartimiento para baterías que hay en la parte posterior del control remoto. Insertar dos baterías R6/LR6/AA en el compartimiento. Prestar atención a la correcta polaridad de las baterías (+/-).
- Cerrar el compartimiento para las baterías.

#### SS

- Conectar el enchufe (4) a la toma de corriente. La toma de corriente debe ser apta para como mínimo 10A. Se producirá un pitido y el dispositivo de estado en espera (11) se iluminara.
- Cada vez que se presione un botón de esta máquina se oirá un pitido
- Para encender, presionar el botón ON/1/2/3 (13). La lámpara de calor se encenderá. El nivel de potencia varia con cada pulsación del botón ON/1/2/3 (13). La máquina opera con tres niveles de potencia 400W, 800W, 1200W.
- El botón de giro **TURN**  $\circ$  (14) enciende y apaga la rotación automática.
- veces para ajustar el tiempo antes de la desconexión. Cada vez que se presiona el botón el tiempo antes de la desconexión se incrementa en media hora. El tiempo puede ajustarse entre 0,5 y 7,5 horas. Los diodos de luz LED **0.5h, 1h, 2h, 4h** (7, 8, 9, 10) se iluminarán en función del tiempo seleccionado. El tiempo seleccionado es la suma de los tiempos señalados por los diodos de luz LED (p. ej: si están iluminados los diodos LED **2h** (9) y **0.5h** (7): 2h+0,5h = Con el botón temporizador **TIMER**  $\odot$  (15) ajusta el tiempo de funcionamiento. Presionar el botón **TIMER**  $\odot$  (15) varias 2,5 horas)
- Con el botón () (12) la máquina de apaga

#### Control remoto

- equivalentes en la máquina. El botón **OFF/0** (19) apaga la máquina. Las funciones de los botones de la máquina pueden también ser ejecutadas con el mando a distancia. Los botones de giro **TURN**  $\circ$  (16), temporizador **TIMER**  $\circ$  (17) y **ON/1/2/3** (18) tienen las mismas funciones que sus botones

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Debe prestarse tambien atencion a las advertencias de seguridad
- Desenchufar el cable y esperar a que la maquina esté completamente fria
- Limpiar el armazon con un trapo suave y humedo y un detergente suave.
- No utilizar nunca detergentes corrosivos o utensilios asperos.
- Guardar la máquina en un lugar fuera del alcance de los niños

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

230V~ 50Hz 1200W

П

# INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Potencia:

ensión y frecuencia:



producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a este punto. deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida de funcionamiento

El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente

Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente

# GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Prima della conségna i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità

della seguente garanzia: dispositivo al venditore. In aggiunta ai diritti stabiliti dalla legge, l'acquirente ha la possibilità di usufruire, nei termini indicati Nonostante ciò, se danni dovessero essere stati causati durante la produzione o il trasporto, per favore restituite il

correggeremo ogni possibile difetto gratuitamente, se è dimostrato che tale anomalia è dovuta a difetti del materiale o di Per il dispositivo acquistato forniamo la garanzia di 2 años decorrènte dalla data di vendita. Durante questo periodo fabbricazione, provvederemo alla riparazione o sostituzione del prodotto

oppure all'uso di parti non originali, non sono coperti da questa garanzia. Difetti dovuti ad uso improprio di questo dispositivo, o cattivo funzionamento causato da riparazioni eseguite da terzi.

63322 Hodermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH






# MANUAL DE INSTRUÇÕES 9735N1NFB AQUECEDOR COM LUZ HALOGÉNEA E COM CONTROLO REMOTO

as mãos de uma outra pessoa, certifique-se de que as instruções de funcionamento da ventoinha/aquecedor vão operar o aparelho. Siga as instruções de segurança todas as vezes que utilizar o aparelho. Se este aparelho passer para Para evitar danos ou acidentes causados pelo uso inadequado, leia cuidadosamente este manual de instruções antes de untamente com o aparelho

#### COMPONENTES

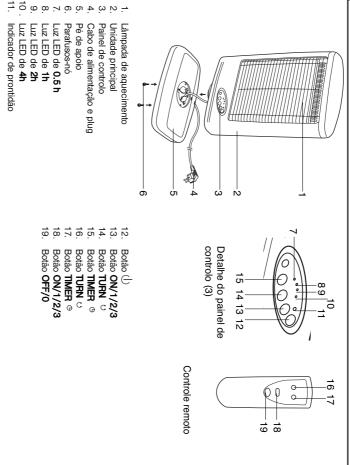

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Uma utilização desadequada e uma manipulação impropria podem causar avarias no aparelho e danos no utilizador.
- O aparelho só deve ser utilizado para o fim ao qual se destina. Uma utilização imprópria ou uma manipulação indevida podem anular qualquer responsabilidade sobre eventuais danos ocorridos.
- especificações técnicas do aparelho. Antes de ligar o aparelho a rede, verifique se a tensão eléctrica e a voltagem correspondem as indicações das
- O aparelho e a ficha não devem entrar em contacto com água ou outros liquidos. Se o aparelho cair a água, desligue imediatamente a ficha e não volte a utilizar o aparelho antes de este ser observado por um técnico. Existe perigo de vida por choque electrico

# Nunca tente abrir por si proprio o involucro

- Não introduza qualquer objecto no interior do involucro
- Não toque no aparelho com as mãos humidas, se estiver descalço em chão humido ou se estiver a utilizar humidade

- Nunca toque na ficha com as mãos húmidas ou molhadas.
- Verifique regularmente a existência de eventuais danos no cabo, na ficha e no adaptador. Em caso de danos, o cabo e
- a ticha devem ser substituidos pelo tabricante ou por um tecnico qualificado, para evitar qualquer tipo de risco.
- O aparelho não deve ser colocado em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho tiver caido ao chao ou se tiver sido danificado de outra forma. Nestes casos, o aparelho deve ser levado a uma oficina especializada para ser inspeccionado e, eventualmente, reparado
- Nunca tente reparar o aparelho por si proprio. Existe perigo de choque electrico!
- a ficha da tomada, puxando pela propria ficha. Não deixe o cabo pendurado sobre cantos afiados e mantenha-o afastado de objectos quentes e de lume aceso. Retire
- de activação nominal não superior a 30 mA na instalação da casa. Aconselhe-se com o seu electricista Para protecção suplementar, deverá ser montado um dispositivo de protecção de corrente de fuga com uma corrente



- Coloque o cabo, bem como algum eventual cabo de extensao necessario, de modo a tornar impossivel puxa-los acidentalmente ou tropeçar nestes
- o sobreaquecimento do cabo e/ou da ficha. Se for utilizado um cabo de extensão, este deve adequar-se à potência correspondente. Caso contrário, tal pode causar
- Este aparelho não foi concebido para uma utilização industrial, nem para utilização ao ar livre
- As crianças podem não conhecer os perigos da utilização imprópria de aparelhos eléctricos. Por este motivo, os aparelhos eléctricos domésticos nunca devem ser utilizados por crianças sem a vigilância de adultos.
- Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de proceder a respectiva limpeza.
- Cuidado! O aparelho está sob corrente enquanto estiver ligado à rede eléctrica.
- Antes de retirar a ficha da tomada, desligue o aparelho.
- O aparelho nunca deve ser transportado pelo cabo.

# AVISO ESPECIAL DE SEGURANÇA

- Atenção! Nunca cubra o aquecedor de halogéneo, para que não aqueça demais
- Nunca use perto de banheiras, chuveiros ou pias
- A máquina aquece muito durante o funcionamento. Nunca toque a máquina durante o funcionamento
- A máquina dispõe de um interruptor de segurança: Ela só pode ser usada em chão firme.
- Não use materiais inflamáveis, como cortinas.
- Um dispositivo termico de segurança protege a máquina contra o super aquecimento. Se a máquina parar de ligar, pode ser porque o dispositivo térmico de segurança queimou. Neste caso, a máquina deve ser trazida de volta à loja para

### ANTES DO USO INICIAL

- Remova todo o empacotamento.
- Limpe a máquina conforme descrito em Limpeza e Cuidados
- Remova os parafusos-nó (6) da parte de baixo da unidade principal (2)
- Passe o cabo de alimentação através da abertura do pé de apoio (5).
- Acople o pé de apoio (5) à unidade principal (2).
- Remova o grampo sobre o canal do cabo no pe de apoio (5) Insira ambos os parafusos-nó através dos buracos do pé de apoio (5) e aparafuse-os à unidade principal (2)
- Passe o cabo de alimentação através do canal do cabo e ponha o grampo de volta
- Deslize a tampa do compartimento de bateria na parte de trás do controle remoto para abri-la
- compartimento de bateria de novo Insira duas baterias R6/LR6/AA no compartimento de bateria. Preste atenção à polaridade correcta (+/-). Feche o

#### OPERAÇÃO

- Conecte o plug de alimentação a uma tomada. A tomada deve ser capaz de estar carregada com pelo menos 10A. Haverá um sinal sonoro e o indicador de prontidão acenderá
- Nesta máquina, toda vez que um botão for pressionado, haverá um sinal sonoro
- e 1200W Para ligar, pressione o botão ON/1/2/3 (13). A lâmpada de aquecimento acenderá. A configuração de potência mudará toda vez que o botão ON/1/2/3 (13) for pressionado. A máquina opera em 3 configurações de potência: 400W, 800W
- Com o botão TURN U (14), a rotação automática é ligada e desligada
- Com o botão **TIMER** © (15), o tempo de operação é configurado. Pressione o botão **TIMER** © (15) diversas vezes para contigurar o tempo até o desligamento automático. A cada vez que o botão é pressionado, o tempo de desligamento é acrescido de meia hora. O tempo pode ser desde 0,5 hora até 7,5 horas. As luzes LED **0.5h,** 1h, 2h
- 4h (7, 8, 9, 10) acendem de acordo com o tempo estabelecido. O tempo estabelecido é a soma dos tempos
- Com o botão () (12), a máquina é desligada. correspondentes aos LEDs. (exemplo: luz LED 2h (9) e luz LED 1/2h (7) acesas: 2+0,5h h = 2,5 horas)
- Controle Remoto

  As funções dos botões da máquina também podem ser executadas por controle remoto. Os botões TURN U (16), O botão OFF/0 (19) desliga a máquina TIMER © (17), e ON/1/2/3 (18) têm as mesmas funções dos botões correspondentes da máquina

### JMPEZA E CUIDADOS

- Preste atenção aos conselhos de segurança
- Desligue o plug de alimentação e espere até que a maquina tenha estriado completamente
- Limpe o esqueleto com um pano suave e húmido e um detergente leve
- Nunca use detergentes ou utensílios corrosivos ou ásperos
- Guarde a máquina num lugar longe do alcance de crianças.

### DADOS TÉCNICOS

Consumo de potência: Potência de operação:

230V ~ 50 Hz

CONSELHOS PARA PROTECCO DO AMBIENTE 1200 Watt



O símbolo no produto, as instruções de utilizaçõo e a embalagem chamam a atençõo para esse facto. ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá

outras formas de utilizacco de aparelhos velhos fazem com que dz um contributo valioso para a proteccco do nosso As matérias-primas sĉo reutilizáveis de acordo com as suas características. Com a reutilizacco, a utilizacco material ou

Por favor, informe-se junto das autoridades locais sobre os centros de recolha competentes

# GARANTIA E SERVIÇO PÓS-VENDA

prorrogativas em relação à garantia: devolver ao vendedor. Independentemente de todos os direitos de garantia legais, o comprador tem os seguintes tanto no processo de produção como no transporte, o aparelho apresentar algum defeito, agradecemos o favor de o Antes da entrega os nossos aparelhos são submetidos a um severo controlo de qualidade. Se, apesar de todos os cuidados

meio de reparação, quer por troca eliminamos gratultamente qualquer deficiência provadamente atribuivel a defeitos de materiais ou de fabricação, quer por Para o aparelho adquirido, oferecemos uma garantia de 2 anos a começar no dia da aquisição. Durante este periodo

pela montagem de peças estranhas não são cobertas pelo âmbito desta garantia As deficiências provocadas por utilização inadequada do aparelho, por intervenção ou reparação por parte de terceiros ou

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH

Aprovada pela 




# INSTRUKCJA OBSŁUGI 9735N1NFB GRZEJNIK HALOGENOWY Z PILOTEM

Szanowny Kliencie,

W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez nieprawidłowe użycie urządzenia, należ Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. przed uruchomieniem go uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi. Prosimy stosować ją zawsze i bez wyjątku

#### BUDOWA

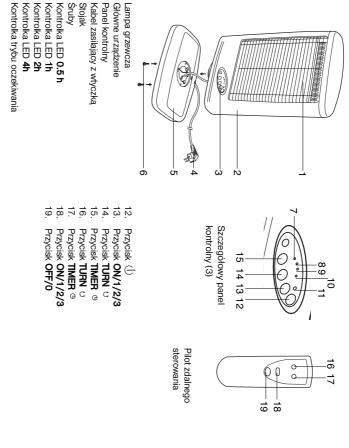

# ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

- Niewłaściwa obsługa i nieodpowiednie zastosowanie aparatu mogą doprowadzić do jego uszkodzenia jak też do poranienia osoby obsługującej
- Aparat może tylko być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami użytkowania aparatu lub niewłasciwej jego obsługi
- na tabliczce przyrządu Przed podłączeniem do sieci sprawdzić czy rodzaj prądu i napięcie znamionowe odpowiada parametrom wydrukowanym
- Aparatu i wtyczki nie należy całkowicie zanurzać w wodzie lub innych płynach. W przypadku zanurzenia aparatu w wodzie, natychmiast wyjąć wtyczkę z sieci a przed ponownym użyciem aparatu dokonać przeglądu w specjalistycznym
- punkcie serwisowym. Istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem !
- Nigdy nie otwierac obudowy samemu
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do środka obudowy.
- Nie używać aparatu mając mokre ręce lub stojąc na mokrej podłodze
- Nie dotykać wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami
- Przewód zasilający i wtyczkę należy regularnie sprawdzać w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń. W przypadku specjalistę w celu wyeliminowania zagrożenia. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, muszą być one wymienione przez producenta lub wykwalifikowanego
- W razie upuszczenia aparatu na podłogę lub uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, jak też w razie innego uszkodzenia nie uruchamiać go samemu, ale zlecić jego przegląd lub ewentualną naprawę specjalistycznemu punktowi
- Nigdy nie reperować aparatu samemu. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem !
- Wyjmowac z gniazdka jedynie trzymając za wtyczkę. Nie odwieszac przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i trzymac z dala od gorących przedmiotow i ognia

- Dodatkowe zabezpieczenie może stanowić wbudowany do domowej instalacji system ochrony przed prądem upływnościowym z bezpiecznikiem o czułości nie większej niż 30 mA. W tym celu należy zasięgnąć porady elektryka.
- Przewód zasilający jak również jego ewentualny przedłużacz zabezpieczyć w taki sposób aby uniemożliwić jego Korzystając z przedłużacza należy zwrócić uwagę aby posiadał on odpowiednią moc, w innym razie może dojść do przypadkowe pociągnięcie lub podknięcie się o niego.
- Aparat ten nie nadaje się ani do użytku przemysłowego, ani do użytku na wolnym powietrzu przegrzania przewodu i/lub wtyczki
- nie zdają sobie one sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwej obsługi tych aparatów. Nie należy pozwalać dzieciom na obsługiwanie elekrycznego sprzętu gospodarstwa domowego bez nadzoru, ponieważ
- Wtyczka powinna być wyciągnięta z gniazdka gdy aparat nie jest uzywany, jak również przed każdym czyszczeniem
- Uwaga I Aparat znajduje się pod napięciem tak długo jak podłączony jest do sieci
- Wyłączyć aparat przed wyciągnięciem wtyczki z sieci.
- Nigdy nie przenosic aparatu trzymając za przewod.

# SZCZEGOLNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

- Uwagal Aby uniknąć przegrzania, nigdy nie przykrywaj grzejnika halogenowego
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców czy umywalek
- Urządzenie podczas obsługi staje się bardzo gorące. Wówczas nigdy nie dotykaj urządzenia
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów, np. firan.
- stabilnym podłożu. Urządzenie jest wyposażone w przycisk bezpieczeństwa: Może być uruchomione wyłącznie, gdy jest ustawione na
- naprawy uruchomione, wówczas możliwe jest przepalenie się tego zabezpieczenia. W takiej sytuacji należy oddać urządzenie do System bezpiecznej temperatury zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie nie może być dłużej

# PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

- Zdejmij wszystkie materiały pakujące
- Wyczyść urządzenie, tak jak zostało to opisane w Czyszczeniu i Konserwacji.
- Usuń obie śruby (6) z dolnej części urządzenia.
- Dołącz stojak (5) do głównego urządzenia (2). Poprowadź kabel zasilający poprzez otwory znajdujące się w stojaku (5)
- Włóż obie śruby w otwory znajdujące się na stojaku (5) i dokręć je do głównego urządzenia (2)
- Poprowadź kabel przez kanał i ponownie zamontuj zacisk na kanale. Zdejmij zacisk z kanału na kabel zasilający, znajdującego się w stojaku (5).
- Otwórz komorę na baterie, znajdującą się w tylnej części pilota.
- Włóż dwie baterie R6/LR6/AA do komory na baterie. Zwróć uwagę na odpowiednie bieguny (+/-). Zamknij komorę na

#### OBSŁUGA

- Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy i kontrolka trybu oczekiwania zapali się (11) Podłącz wtyczkę (4) do gniazdka zasilania. Natężenie prądu domowej sieci elektrycznej musi wynosić co najmniej 10A
- Każdorazowe naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku spowoduje wygenerowanie sygnału dźwiękowego. Aby uruchomić urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/1/2/3 (13). Lampy grzewcze zapalą się. Ustawienia mocy będą zmienione przy każdorazowym naciśnięciu przycisku ON/1/2/3 (13). Istnieje możliwość wybrania 3 ustawień mocy: 400W, 800W, 1200W.
- Naciśnięcie przycisku U TURN (14) włącza/wyłącza automatyczne obroty.
- Naciśnięcie przycisku <sup>©</sup> TIMER (15) ustawia czas funkcjonowania urządzenia. Kilkukrotnie naciśnij przycisk <sup>©</sup> TIMER (15), aby ustawić czas, jaki pozostaje do automatycznego wyłączenia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zwiększa
- 1h, 2h, 4h (7, 8, 9, 10) zapalają się w zależności od ustawienia. Ustawiony czas jest sumą godzin przy wszystkich zapalonych kontrolkach LED (np. zapalona jest kontrolka LED 2h (9) i kontrolka LED 0,5h (7): 2+0,5h godz. = 2,5 czasu o dodatkowe pół godziny. Istnieje możliwość ustawienia czasu od 0,5 godziny do 7,5 godzin. Kontrolki LED **0,5h**,
- Przycisk () (12) wyłącza urządzenie

# Pilot zdalnego sterowania Funkcje przycisków znajdujących się na głównym urządzeniu można wykonać za pomocą pilota. Przyciski **TURN** <sup>©</sup> (16), **TIMER** <sup>©</sup> (17) **ON/1/2/3** (18) odpowiadają tym samym przyciskom znajdującym się na głównym urządzeniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

Przycisk OFF/0 (19) wyłącza urządzenie

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania i poczekaj, aż urządzenie ostygnie
- Wyczyść obudowę za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu.
- Nigdy nie korzystaj z twardych narzędzi i agresywnych detergentów
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci

23

### DANE TECHNICZNE

Zużycie energii elektrycznej:

230V~ 50Hz 1200 Watt

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

recyclingu. Wskazuje na to symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub opakowaniu. Powinien być on oddany do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeznaczonych do Po zakończeniu okresu trwałości produktu nie wolno wyrzucać do śmieci z gospodarstwa domowego.

właściwej utylizacji lub innym formom wykorzystania starych urządzeń mają Państwo ważny wkład w ochronie naszego Materiały nadają się do ponownego przetworzenia zgodnie z ich oznakowaniem. Dzięki ponownemu przetworzeniu,

Proszę zapytać się w administracji gminnej o właściwe miejsce utylizacj

# GWARANCJA I ZAKŁADY USŁUGOWE

uszkodzeń, spowodowanych transportem lub fabrycznych, należy urządzenie zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione Oprocz wszelkich praw gwarancyjnych producent zapewnia nabywcom: Wszystkie nasze wyroby sę starannie testowane jakościowo przed przekazeniem na sprzedaż. W wypadku jednak

lub remontowaniem przez osobę nie uprawnioną wadliwości, lub wadliwości materialów, usuwana będzie bezpłatnie poprzez wymianę urządzenia lub remont. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanzch nieprawidłową eksploatacją, nie przestrzeganiem instrukcji, nie dozwolonymi zmianami Produkt ma 2-latnią gwarancję począwszy od dnia zakupu. W tym terminie, każde uszkodzenie na skutek fabrycznej





# GEBRUIKSAANWIJZING


# 9735N1NFB HALOGEENLICHT VERWARMINGSTOESTEL MET AFSTANDSBEDIENING

#### Seste Klant

veiligheidsinstructies. Wanneer dit apparaat doorgegeven wordt aan een ander persoon zorg dan dat de gebruiksaanwijzing Om schade te voorkomen door verkeerd gebruik lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door. Volg altijd de

aanwezig is.

#### ONDERDELEN

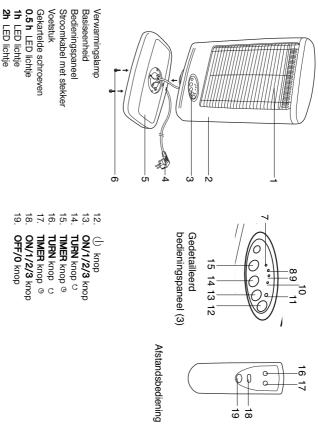

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Stand-by scherm

10

4h LED lichtje

ဖ္ ဖွ

7.65 4. ω <u>.</u> .-

- Een verkeerde bediening en een onjuiste behandeling kunnen tot storingen aan het apparaat of verwondingen bij de gebruiker leiden.
- behandeling wordt geen aansprakelijkheid voor eventueel optredende schade aanvaard. Het apparaat mag enkel voor het voorziene doel gebruikt worden. Bij niet reglementair gebruik, of bij een verkeerde
- Voor de aansluiting op het net controleren of het stroomtype en de netspanning overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
- Het apparaat en de netstekker niet in water of in andere vloeistoffen dompelen. Als het apparaat toch ooit in water opnieuw gebruikt. Een elektrische schok kan levensgevaarlijk zijn! terechtkomt, onmiddellijk de netstekker uittrekken en het apparaat door een vakman laten controleren voordat u het
- Probeer nooit zelf om de behuizing te openen!
- Geen voorwerpen in de behuizing steken.
- Het toestel niet gebruiken met natte handen, op een natte grond, of als het toestel nat is
- De netstekker nooit met natte of vochtige handen aanraken
- en de netstekker door een erkende vakman of technische dienst vervangen worden om gevaar te vermijden. Het netsnoer en de netstekker geregeld op eventuele beschadiging controleren. Bij beschadiging moeten het netsnoer
- gevallen is, of op een andere manier beschadigd werd. In dergelijke gevallen het apparaat ter nazicht en eventuele Het apparaat niet in gebruik nemen als het netsnoer of de netstekker schade vertoont, of als het apparaat op de grond herstelling naar een erkende werkplaats brengen.
- Probeer nooit zelf om het toestel te herstellen. U zou een elektrische schok kunnen oplopen!
- Het netsnoer niet over scherpe kanten laten hangen en uit de buurt houden van hete voorwerpen en open vlammen. Trek steeds aan de stekker zelf om het snoer uit het stopcontact te trekken en niet aan de draad



- zorgt voor een bijkomende beveiliging. Vraag advies aan uw elektro-installateur. De ingebouwde verliesstroombeveiliging met een nominale verliesstroom van niet meer dan 30 mA in de huisinstallatie
- · Leg het stroomsnoer en de eventuele verlengdraad zodanig dat men niet ongewild aan het snoer of aan de verlengdraad kan trekken of erover kan struikelen.
- en/of de stekker oververhit geraken. Als u een verlengdraad gebruikt, moet deze geschikt zijn voor het overeenkomstig vermogen. Anders kan het snoer
- Dit apparaat is noch voor industrieel gebruik, noch voor buitengebruik geschikt
- Kinderen beseffen de gevaren van een verkeerde omgang met elektrische toestellen niet. Laat uw elektrische
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voor elke reiniging. Trek de stekker uit het huishoudelijke toestellen daarom niet zonder toezicht door uw kinderen gebruiken.
- Voorzichtig! Het apparaat staat onder stroom zolang dit op het stroomnet aangesloten is stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voor elke reiniging
- Schakel het apparaat eerst uit voordat u de netstekker uittrekt

Draag het apparaat nooit aan het netsnoer

# SPECIAAL VEILIGHEIDSADVIES

- **Let op!** Bedek de halogeen verwarmer nooit om oververhitting te voorkomen
- Nooit gebruiken in de buurt van badkuipen, douches of wastafels.
- De machine wordt erg heet tijdens gebruik. Raak de machine nooit aan tijdens gebruik
- Niet gebruiken in de buurt van brandbare materialen, als gordijnen.
- grond staat. De machine is voorzien van een veiligheidsschakelaar: Het apparaat kan alleen worden aangezet als het stevig op de
- Een temperatuurbeveiliging beschermt de machine tegen oververhitting. Als de machine niet langer aangezet kan teruggebracht naar de winkel. worden kan het zijn dat de temperatuurbeveiliging doorgebrand is. In dit geval moet de machine voor reparatie worden

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkende materialen.
- Maak de machine schoon als beschreven onder Schoonmaken en Onderhoud
- Verwijder beide gekartelde schroeven (6) uit de onderkant van de basiseenheid (2) Haal de stroomkabel door de opening van het voetstuk (5).
- Maak het voetstuk (5) vast aan de basiseenheid (2).
- Voer beide gekartelde schroeven door de gaten van het voetstuk (5) in en schroef deze in de basiseenheid (2)
- Haal de stroomkabel door het kabelkanaal en zet de klem weer vast Verwijder de klem boven het kabelkanaal in het voetstuk (5).
- Schuif het batterijencompartiment aan de achterkant van de afstandsbediening open
- Voer twee R6/LR6/AA-batterijen in het batterijencompartiment in. Let op de juiste polariteiten (+/-). Sluit het batterijencompartiment weer.

#### GEBRUIK

- Verbind de stekker (4) met een stopcontact. Het stopcontact moet minstens 10 A kunnen bevatten. Er doet zich een pieptoon voor en het stand-by scherm licht op.
- Elke keer als een knop op de machine wordt ingedrukt wordt dit bevestigd met een pieptoon.
- wordt veranderd bij elk indrukken van de **ON/1/2/3** knop (13). De machine gebruikt 3 vermogensinstellingen, 400 W, Druk op de **ON/1/2/3** knop (13) om het apparaat aan te zetten. De verwarmingslamp licht op. De vermogensinstelling 800 W en 1200 W.
- Met de **TURN** knop ∪ (14) wordt automatisch draaien aan/uitgezet.
- stellen wanneer het apparaat automatisch uit gaat. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt wordt de gebruiksduur een half uur verlengd. De gebruiksduur kan worden ingesteld van 0,5 uur tot 7,5 uur. De **0.5h, 1h, 2h, 4h** LED lichtjes (7, 8, 9, 10) lichten op volgens de ingestelde tijd. De ingestelde tijd is de som van de tijden die de oplichtende LED lichtjes aangeven (bijv: LED lichtje **2h** (9) en LED lichtje **0,5h** (7) lichten op: 2+0,5 uur = 2,5 uur) Met de TIMER knop (15) wordt de gebruiksduur ingesteld. Druk meerdere malen op de **TIMER** knop © (15) om in te
- Met de (j) knop (12) kan het apparaat worden uitgezet.

- **TURN**  $\odot$  (16), **TIMER**  $\odot$  (17), en **ON/1/2/3** (18) hebben de zelfde functies als de overeenkomende knoppen op de De functies van de knoppen op de machine kunnen ook worden uitgevoerd met de afstandsbediening. De knoppen
- De OFF/0 (19) knop zet de machine uit

# SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- Let ook goed op het veiligheidsadvies.
- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de machine geheel is afgekoeld
- Maak de buitenkant schoon met een zachte, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel
- Gebruik nooit schurende of sterke schoonmaakmiddelen/voorwerpen
- Sla de machine op een plaats buiten het bereik van kinderen op





### TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogensverbruik:

Gebruiksvermogen:

 $230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$ 

1200 Watt

# AANWIJZINGEN INZAKE DE MILIEUBESCHERMING



daarop attent. elektronische apparatuur. Het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking maakt u worden, maar moet afgegeven worden op een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het normale huishoudelijke afval verwijderd

vormen van recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu. De werkstoffen zijn volgens hun kenmerking herbruikbaar. Met het hergebruik, de stoffelijke verwerking of andere

Gelieve bij het gemeentebestuur informatie te vragen over het bevoegde verzamelpunt

## GARANTIE EN KLANTENDIENST

apparaat terug te brengen naar uw verdeler. Naast de wettelijke waarborg heeft de koper naar keuze recht op de volgende niettegenstaande alle zorg tijdens de productie of tijdens het transport schade ontstaan zou zijn, verzoeken wij u het Alvorens onze apparaten de fabriek verlaten, worden ze aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Indien

hetzij door omruiling. verhelpen we kostenloos alle defecten die toe te schrijven zijn aan materiaal- of fabricagefouten, hetzij door herstelling, Wij bieden op het gekocht apparaat 2 jaar waarborg die op de dag van de verkoop begint te lopen. Binnen deze periode

de montage van vreemde onderdelen ontstaan zijn, vallen niet onder deze garantie. Defecten die ontstaan zijn door een onjuist gebruik en door fouten die door ingrepen en herstellingen van derden, of door

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8






### TALIMAT EL KITABI

# 9735N1NFB UZAKTAN KUMANDALI HALOJEN LAMBALI ISITICI

Sayın Müşterimiz;

verirseniz, "Kullanım Talimatname"sini de o kişiye veriniz Lütfen, yanlış kullanımdan doğacak hasarları önlemek için, aygıtı şehir şebekesine bağlamadan önce, tüm "Kullanım Talimatname"sini dikkatlice okuyunuz. Lütfen, güvenlik bilgilerine azami dikkat gösteriniz. Eğer aleti, 3. kişilerin kullanımına

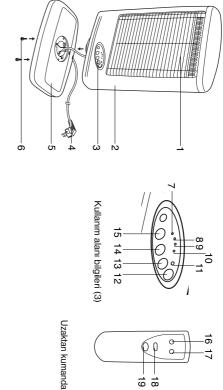

19

Isitici lamba

∪ tuşu

- Ana cihaz
- Ayar tuşları
- Elektrik kablosu ve fişi

OFF/0 tuşu ON/1/2/3 tuşu TURN tuşu O TURN tuşu O ON/1/2/3 tuşu

TIMER tuşu 🕒 TIMER tuşu <sup>(5)</sup>

- Ayak Çevirmelik vidalar
- LED-Lambası 1h LED-Lambası 0.5 h
- LED-Lambası **2h** LED-Lambası **4h**
- Hazırlık gösterges

### **GUVENLIK BILGISI**

- Yanlış veya hatalı kullanım alete zarar verebilir yada kullanıcının yaralanmasına yol açabilir
- Aleti, kullanım amacı dışında kullanmayınız. Yanlış veya hatalı kullanımdan doğacak olası hasarlardan sorumluluk alınmaz
- Aleti, prize takmadan önce, aletin gereksindiği ve şebekenizin voltaj uyumunu kontrol edin
- derhal prizden çekin ve bir uzmana kontrol ettirmeden bir daha kullanmayın. **Dikkatsizlik ölümcül elektrik şokuna sebeb** Aleti, prize takılı olduğu halde, su veya başka bir sıvının içine koymayın. Kazara aletin suyun içine düşmesi durumunda
- Aletin iç bölümlerini koruyan kapağı açmaya çalışmayınız.
- Aletin iç bölümlerini koruyan kapağın içine yabancı cisim atmayınız.
- Aleti, islak elle, islak zeminde ya da aletin kendisi islakken kullanmayiniz
- Islak ve nemli elle alete dokunmayınız.
- Fiş ve kabloyu olası bir hasara karşı sıklıkla kontrol ediniz. Eğer fiş veya kablo hasar görmüş ise, üreticiden yada bir uzmandan yardım isteyerek yenisi ile değiştiriniz.
- Düşürme sonucu, aletin kendisi yada fiş veya kablo hasar görmüş ise kullanmayınız. Hasar durumunda aleti, bir elektrikçiye götürerek kontrol ettiriniz, eğer gerekliyse tamir ettiriniz.
- Aleti kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz.
- Aletin kablosunu keskin kenarı olan eşyalardan, sıcak objelerden ve çıplak ateşten uzak tutunuz. Fişi prizden çekerken, plastik korumalı fiş soketini kullanınız
- Daha fazla koruma için; evizin elektrik tesisatında devre kesici kullanın. Bunun için bir elektrikçiye danışın
- Alet kullanımdayken, kablo ve ya uzatma kablosunun kazara yerinden çıkmayacağından veya birinin ona takılmayacagından emin olun



- Uzatma kablosu, aletinizin güç tüketim değerleriyle uyumlu olmalıdır, aksi takdirde kablolarda yada prizde aşırı ısınma
- Bu alet ticari kullanıma ya da açık hava kullanımına uygun değildir
- Alet kullanımdayken, retakatsiz bırakmayın.
- Çocuklar, elektrikli aletlerin yanlış kullanımından doğacak zararları anlayamazlar. Bu yüzden sizin denetiminiz olmaksızın bu aletleri kullanmalarına izin vermeyin.
- Aleti kullanmadığınız zamanlarda fişten çekiniz ve her defasında temizleyiniz
- **Tehlikel** Alet kullanımda değil ama prize takılıyken içinde düşük miktarda voltaj barındırmaktadır
- Aleti prizden çekmeden önce, kapatınız
- Aleti kablosundan tutarak taşımayınız

## ONEMII GUVENLIK KURALLARI

- Dikkat! Halojen ısıtma cihazının üzenni kapatmayınız. Aksi takdirde cihaz fazla ısınabilir
- Cihazı banyonun, duşun veya lav obanın yakınında kullanmayınız
- Cihaz kullanım esnasında çok ısınmaktadır. Cihazı kullanım esnasında ellemeyiniz.
- Cihazı perde gibi vs. nesnelerin yakınında, çabuk yanabilecek nesnelerin yakınında kullanmayınız
- Cihazda bir güvenlik tuşu bulunmaktadır. Cihaz sadece sabit bir alanda olduğunda açılabilir
- Sıcaklık ayarı cihazı ısınmaya karşı korur. Cihaz artık açılamıyor ise sebebi sıcaklık ayarının yanmasından kaynaklanabilir Bu durumda cihazı tamirat için tekrardan satıcınıza götürünüz.

### ILK KULLANIMDAN EWEL

- Tüm ambalajları çıkartınız
- Cihazı, temizlik ve bakımda gösterildiği bilgi temizleyiniz Ayar tekerleklerini (6) alttan ana cihazdan çıkartınız. (2)
- Elektrik kablosunu ayağın açık kısmından (5) geçiriniz.
- Ayağı (5) ana cihaza (2) yerleştiriniz.
- Kablo kanalındaki mandalı ayaktan (5) çıkartınız Her iki tekerleği ayağın deliklerinden (5) geçiriniz ve ana cihazla (2) vidalayınız
- Uzaktan kumandanın arkasında bulunan pil yuvasını açınız. Elektrik kablosunu kablo kanalından geçiriniz ve mandalı tekrar takınız.
- Cihaza iki tane R6/LR6/AA tipi pili pil yuvasına yerleştiriniz. Bu esnada polariteye (+/-) dikkat ediniz. Pil yuvasını tekrar

#### KULLANIM

- sinyal sesi duyulur ve hazırlık göstergesi (11) yanmaya başlar. Elektrik kablosunu (4) uygun bir prize bağlayınız. Elektrik prizi en az 10 A dirence dayalı olabilmesi gerekmektedir. Bir
- Bu cihazda her tuş basıldığında bir sinyal sesi duyulur.

- Cihazı açmak için **ON/1/2/3** (13) tuşuna basınız. İstima çubuğu yanar. Her defa bir tuşa basıldığında **ON/1/2/3** (13) kuwet seviyesi değişir. Bu cihazda 3 tane kuwet seviyesi bulunmaktadır. 400 W, 800 W, 1200 W.

   TIARI (14) tuşu ile otomatik dönme işlemi açılıp kapatlır.

   TIMER (15) tuşu ile saat ayarı yapılır. TIMER (15) tuşunu birkaç kere basınız ve otomatik kapatılmaya kadar ayarlayınız. Her basılışta ayar saati yanım saat uzatılır. Zaman 0,5 saat ve 7,5 saat ayarlanabilir. LED-Lambaları **0.5, 1h, 2h, 4h**, (7, 8, 9, 10) ayarlanan saate göre yanarlar. Ayarlanan saat, LED lambalarının, saatlerin toplamıdır. Ömek LED lambası **2h** (9) ve LED lambası **0.5h** (7) lambalar 2+0,5h saat. = 2,5 saat.)

#### Jzaktan kumanga

- Cihaz tuşlarının Fonksiyonları uzaktan kumanda ile yapılabilirler. TURN  $^{\circlearrowleft}$  (16), TIMER  $^{\oplus}$  (17), ve ON/1/2/3 (18)
- cıhazdakı tuşlar ile aynı işleme sahiptir
- OFF/0 (19) cihazı kapatır.

#### TEMIZLIK VE BAKIM

- Bunun için mutlaka güvenlik kurallarını okuyunuz
- Elektrik kablosunu çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz
- Kaplamayı yumuşak bir bez ile ve hafif bir deterjan ile temizleyiniz.
- Kesinlikle keskin veya agresif bir temizlik ilacı veya nesnesi kullanmayınız
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir ortamda saklayınız.



J

TEKNIK BILGILER

Güç Desteği: Çalışma Voltajı:

230V~ 50Hz

1200 Vat

# CEVRE KORUMA ILE ILGILI AÇIKLAMALAR



Bu ürün, kullanım tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalıyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarının geri dönüşüm toplama noktalarına bırakılmalıdır.

Urünün, kullanma talimatının veya ambalajın üzerinde yer alan sembol buna işaret etmektedir

korunması için önemli bir katkı sağlamış olacaksınız. maddi yönden değerlendirilmesi veya diğer şekillerdeki değerlendirilmelerine bulunacağınız desteklerle, çevremzin Hammaddeler, üzerlerindeki işaretler uyarınca geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptirler. Eski cihazların geri dönüştürülmesi

Lütfen bağlı bulunduğunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasını öğreniniz

## **GARANTI VE MUSTERI SERVISI**

aşağıdaki garanti haklarına sahiptir: nakliye sırasında bir sorun oluşmuşsa, lütfen satın aldığınız aleti satıcıya geri iade edin. Tüketici, yasalarla belirlenmiş Dağıtımdan önce, ürünümüz titiz bir kalite kontrolünden geçirilmektedir. Bütün bu özene rağmen, eğer üretimde yada

çalışılmasından kaynaklanırsa garanti kapsamında değildir. Kusur, ürünün uygunsuz taşınması, kötü kullanım, 3. şahıslar tarafından orjinal olmayan uygunsuz parçalarla tamire tarafımızdan ücretsiz olarak giderilir. Eğer, üründe noksan bir özellik ya da üretici hatası varsa tamir veya değiştirme yapılır Sattığımız ürünlerin 2 senelik garantisi vardır, garanti ürünün satıldığı gün başlar. Bu süre boyunca ortaya çıkacak kusurlar

